

RootBarrier™ Wortelwering (420 UV)

Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Graaf een geul zo diep als de breedte van de rol.

Stap 2: Uitrollen

Rol RootBarrier™ wortelwering uit. Voorkom beschadiging en plooivorming van het materiaal. Mochten er meerdere rollen naast elkaar worden gebruikt zie 'stap 4: Verbinden'.

Stap 3: Plaatsen

Plaats de gladde kant (de coatingkant) verticaal richting de wortels. Bij bamboe de bovenzijde van RootBarrier® 420 UV 5 cm boven maaiveld aanbrengen.



Stap 4: Verbinden

a. Verbinden met RootBarrier™ Click Connection

- Plaats de uiteinden van RootBarrier™ zo ver mogelijk tegen de binnenkant van de klem.
- Klem dichtklikken door stevig op de drukpunten te drukken.
- Indien nodig kan de klem kan met een schroevendraaier weer geopend worden.

b. Verbinden met RootBarrier™ Butyltape

- Zorg dat de RootBarrier™ schoon en droog is.
- Knik allebei de uiteinden van RootBarrier™ om.
- Verbind het materiaal op drie punten, zoals aangegeven op onderstaande tekening.
- Druk de uiteinden goed aan.

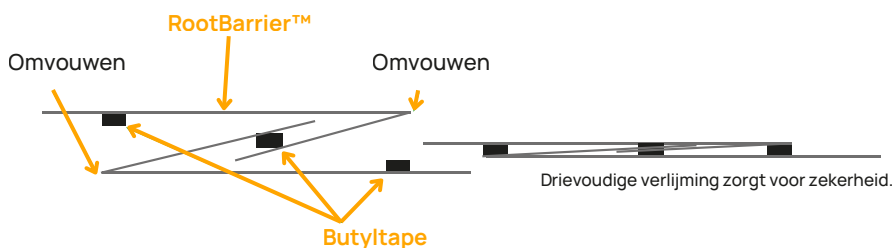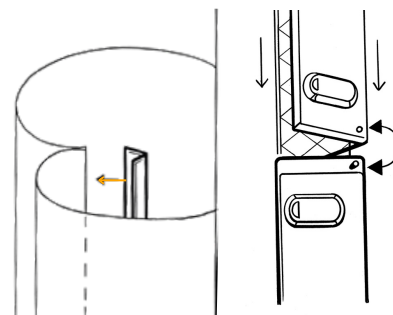

Stap 5: Bedekken

Dicht de geul en druk of tril de grond aan.

RootBarrier™ wortelwering is zeer sterk, licht en veelzijdig en **gaat 25 jaar mee bij bedekt gebruik**. RootBarrier™ 420 UV heeft een **UV-bestendigheid van 5 jaar**. Onze garantie* is niet geldig als het materiaal beschadigd is of er plooivorming is ontstaan.

*Bekijk voor meer informatie onze garantievoorwaarden.

